


CERTUSS E-MX

popis vnějších prvků




Přední strana vyvíječe

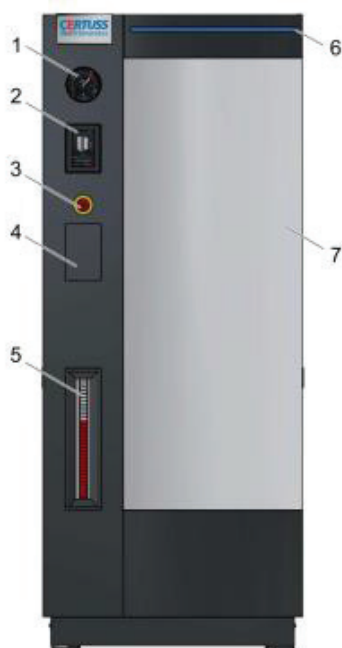

- 1 Parní manometr
- 2 Dotykový displej
- 3 Nouzový stop a vypínací nárazové tlačítko
- 4 Revizní klapka k resetování (překročení teploty / tlaku)
- 5 Ukazatel výšky hladiny v napájecí nádrži
- 6 Status provozního stavu (světelné zobrazení)
- 7 Spínací skříň vyvíječe

Zadní strana vyvíječe

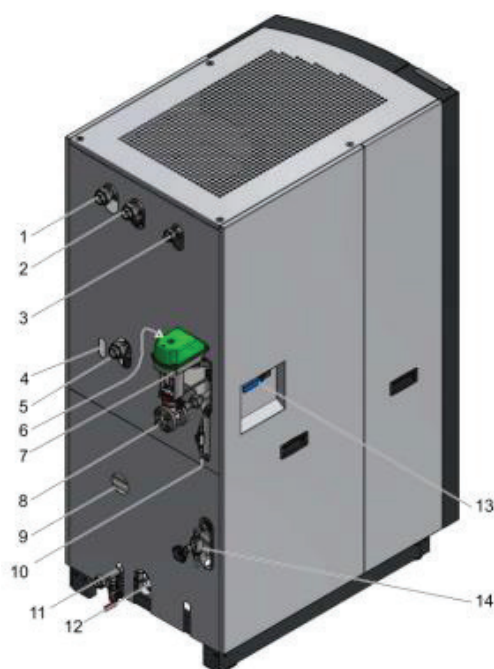

- 1 odvod barických par
- 2 kondenzátní vedení
- 3 přívod měkké vody
- 4 otvor pro přívod dávkovacího prostředku
- 5 přepad- /vyprazdňovací vedení napájecí nádrže
- 6 ventil odfuku (pojistný ventil)
- 7 šoupátkový ventil (opce)
- 8 parní vedení do odběrní sítě
- 9 otvor k odběru teplotního omezovače
- 10 odběrní kontrolní místo napájecí voda
- 11 odkalení / odsolení
- 12 otvor pro zavedení hlavního přívodního kabelu elektro
- 13 parní uzavírací ventil
- 14 odběrní kontrolní místo kotelní voda